
Électricité Prudence

Gardons nos distances

Principales situations à risques pour les agriculteurs

- Circulation d'engins de grande hauteur
- Pulvérisation
- Arrosage et irrigation
- Élagage et abattage
- Déchargement ou stockage de produits
- Manutention d'objets encombrants
- Aménagement de drains

Conseils de sécurité pour les agriculteurs à proximité des lignes électriques

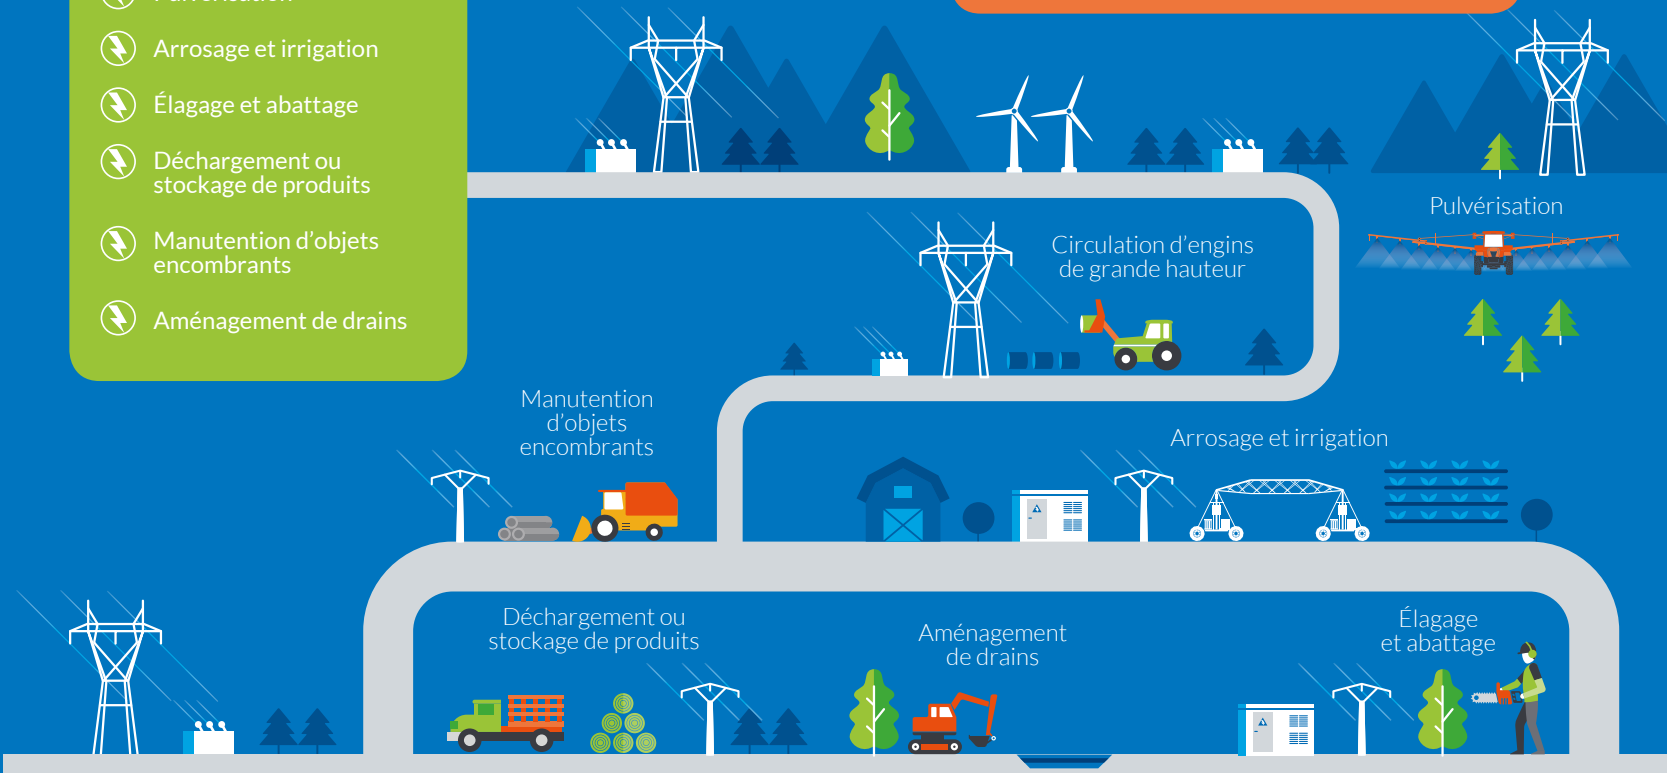

Pour toute information complémentaire, consultez **electricite-prudence.fr** ou rendez-vous sur **enedis.fr** et **rte-france.com**

ENEDIS L'ELECTRICITE EN RESEAU

Rte Le réseau de transport d'électricité

Soyez-vigilants à proximité des lignes et des ouvrages électriques

ENEDIS L'ELECTRICITE EN RESEAU

Rte Le réseau de transport d'électricité

Électricité Prudence


Gardons nos distances

Projet de construction ou de travaux à proximité d'une ligne électrique

- Anticipez ! Dès la phase projet, contactez Enedis ou RTE, avant la dépose de permis de construire et/ou avant le lancement des travaux.
- Conformément à la règlementation, il est obligatoire d'envoyer une déclaration de projet de travaux / déclaration d'intention de commencement des travaux (DT-DICT) au moins 15 jours avant le début des travaux. Renseignez-vous sur : www.réseaux-et-canalisations.ineris.fr.

Règles de circulation d'un engin sous une ligne

Si votre engin agricole mesure plus de 5 m, la circulation sous une ligne peut-être dangereuse.

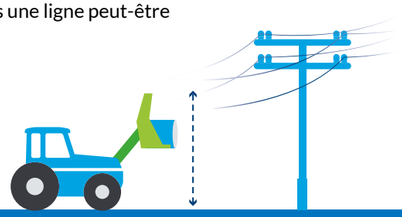

Pour votre sécurité, adoptez les bonnes pratiques

- Limitez les manœuvres seuls sous les lignes électriques
- Ne faites pas de feux sous les lignes
- Ne faites pas de stockage (paille, betteraves, fumier…) sous les lignes
- N'installez pas et ne déplacez pas le matériel d'arrosage sous les lignes.
- Manipulez les tuyaux en position horizontale et loin des lignes. Respectez les distances de sécurité pour l'arrosage.
- Ne rehaussez pas votre terrain sous une ligne électrique.

ATTENTION !

Le danger existe même sans contact direct ! La plupart des câbles électriques aériens sont nus (sans gaine isolante). S'en approcher suffit à créer un arc électrique et à s'électriser.



Conduite à tenir en cas d'accident

Votre engin est en contact avec une ligne


- Ne descendez en aucun cas de votre engin sans y être autorisé par un agent RTE ou Enedis
- Arrêtez immédiatement toutes les manœuvres
- Prévenez les secours en appelant le 18
- Si vous êtes contraint de descendre (ex : incendie), sautez à pied joint sur le sol tout en prenant garde de ne pas être en contact simultané avec l'engin et le sol.

Vous êtes témoin d'un accident impliquant une ligne électrique

- Ne vous approchez pas de l'engin susceptible d'être sous tension ou de la ligne tombée au sol
- Ne tentez pas de porter secours vous-même à une personne au sol, même inconsciente et appelez le 18.


ATTENTION !

Ne jamais toucher ou s'approcher d'un câble tombé au sol car du courant peut encore y circuler.

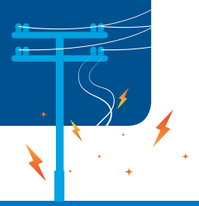

L'arrosage sous une ligne électrique

Utilisation de jets ou d'arroseurs canons

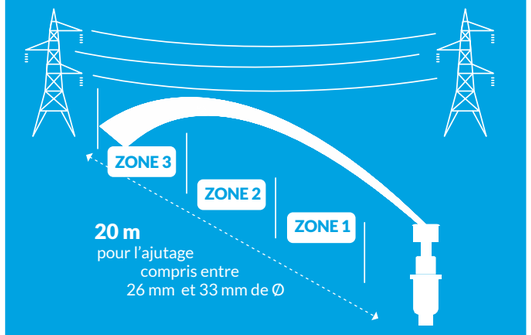

Trois zones

- Zone 1 : jet de bâton très concentré et stable.
- Zone 2 : zone d'épanouissement.
- Zone 3 : zone de pulvérisation où le jet se transforme en gouttelettes

RTE et Enedis

2 acteurs majeurs du réseau électrique en France

RTE

Le Réseau de Transport d'Électricité, qui exploite, entretient et développe le réseau électrique de niveau de tension supérieur à 50 000 Volts.

Reconnaître les ouvrages RTE

Ils se caractérisent par :

- des pylônes métalliques de 15 à 60 m de haut (et parfois des poteaux béton)
- des distances entre 2 pylônes de 200 à 600 m
- des isolateurs constitués de 4 assiettes en verre et plus, reliant le câble conducteur au pylône
- des câbles conducteurs aériens nus

Enedis


Le principal gestionnaire de distribution d'électricité en France de niveau de tension inférieur à 50 000 Volts.

Reconnaître les ouvrages Enedis

Ils se caractérisent par :

- des poteaux en bois ou en béton de moins de 15 m de haut
- des distances entre 2 poteaux inférieures à 200 m
- des isolateurs constitués de 1 à 3 assiettes en verre reliant le câble conducteur au poteau
- des câbles conducteurs aériens nus ou isolés

Les isolateurs et la plaque sur les pylônes :
un moyen facile d'identifier les lignes aériennes.

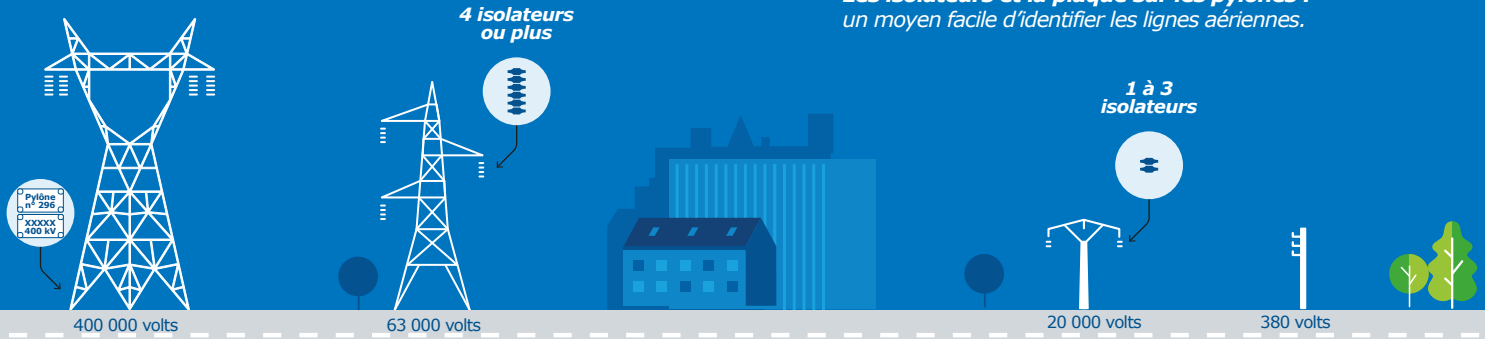

RTE (≥50 000 volts)

Distributeurs (<50 000 volts)